


m line ROLLENHANDTUCHSPENDER

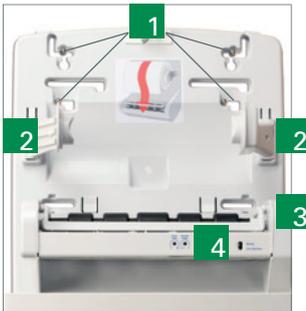

MONTAGE UND EINSTELLUNGEN

- 1** Der Spender muss mit 4 Schrauben an einer ebenen Wand befestigt werden. Die Montage darf nicht mittels Klebstoff erfolgen!
- 2** Papierhalter
- 3** Antriebseinheit
- 4** Einstellung und Anzeige



BATTERIE-VERSION

- 1** Batteriefach mit Aufschrift „POWER“
- 2** Der Batteriefachdeckel kann durch Anheben der Rastnase geöffnet werden.
- 3** Bitte 4 Batterien des Types LR20, Size D, Alkaline Batterien ins Fach einlegen. **Verbrauchte Batterien sofort entnehmen!** Beim Wechsel immer einen kompletten Satz des gleichen Typs verwenden. Polarität (+/-) und Batteriesymbole im Batteriefachboden beachten. Anschließend das Fach wieder verschließen.

NETZ-VERSION (230V)

Beim netzbetriebenen Spender ist das Batteriefach mit einer Schraube verschlossen. Darunter befindet sich das Netzteil des Handtuchspenders.


! Warnung Die Schraube darf nie gelöst werden. Der Deckel darf nie geöffnet werden. Darunter befinden sich spannungsführende Teile.

ACHTUNG LEBENSGEFAHR BEI NICHTBEACHTUNG!



EINLEGEN DER PAPIERROLLE

- 1** Der rechte Papierrollenhalter enthält den RFID Chip.
- 2** Die Papierrolle so einsetzen, dass die Kunststoffkappe im Papier am Papierrollenhalter mit dem RFID Chip sitzt.
- 3** Die Kunststoffkappe der Papierrolle und der Zapfen des Papierrollenhalters müssen hörbar ineinander einrasten.
- 4** Der Papierrollenhalter liegt nun flach an der Rolle an.

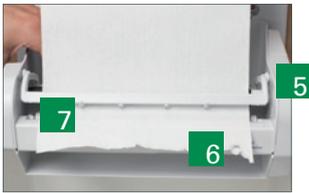

PAPIER EINFÄDELN

- 5** Zum Papier einfädeln: Die Wippe „hinten“ nach unten drücken.
- 6** Das Papier vorne unter der nun angehobenen Wippe durchführen.
- 7** Die Wippe loslassen, das Papier wird dadurch an die Einzugsrollen gepresst. Anschließend kann der Spender geschlossen werden. Das Papier fädelt sich automatisch beim ersten Spenden ein.

Die Kunststoffkappe mit dem RFID Chip ist nicht auf andere Rollen übertragbar.



EINSTELLUNG PAPIERLÄNGE

- Werkseinstellung
Papierlänge 30 cm (Paper Size)
Totzeit 0,5 sec (Delay Time)
- Die Einstellung erfolgt stufenlos, mittels 2 kleinen versenkten Schrauben. Zur Verstellung benötigen Sie einen kleinen Kreuz-Schraubenzieher (Uhrmacherwerkzeug).
Papierlänge 15 cm – 80 cm (Paper Size)
Totzeit 0,5 sec – 5 sec (Delay Time = Zeit bis zur nächsten Blattausgabe)



ZUSTANDSANZEIGE IM LED DISPLAY

Im Fenster des Handtuchspenders sind 2 LEDs zu sehen. Je nach Ereignis leuchten diese wie folgt auf:

Korrekt eingelegte Rolle mit passendem RFID Chip: Blau und Rot blinken 2x gemeinsam auf. Spender betriebsbereit.

Batteriewechsel erforderlich (Low Batterie): Rot blinkend.

Keine Rolle oder Rolle ohne RFID Chip eingelegt: 10 Leseversuche, 10x schnelles Blinken von Rot, anschließend abwechselnd Blau/Rot blinkend. Spender gesperrt.

Falscher RFID Chip: Abwechselnd Blau/Rot blinkend. Spender gesperrt.

RFID Chip entwertet Papierlänge 0 m: Abwechselnd Blau/Rot blinkend. Spender gesperrt.



NUTZEN DER RESTROLLENFUNKTION

- 1** Die Restrollenfunktion kann genutzt werden, sobald der Rollendurchmesser bündig mit dem Restrollenindikator ist.
- 2** Die Restrolle aus den oberen in die unteren Haltearme setzen. Dabei die Wippe gleichzeitig nach unten drücken. Wenn die Restrolle leer ist, klappt die Wippe um und fädelt das überlappende Papier der neuen Rolle automatisch ein.
- 3** Die neue Rolle wie oben beschrieben einlegen. Den Anfang der neuen Rolle so weit unter die vordere Wippe führen, dass das Papier beim Herunterklappen gefasst werden kann.
- 4** Position der Restrolle

Sicherheitshinweise TDV-AC Bewahren Sie diese Anleitung sicher zum Nachschlagen auf!

Die Montage und der Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Verschraubte Abdeckungen dürfen nicht geöffnet werden. Das Gerät ist wartungsfrei.

Netzbetriebene Spender müssen mit einem Trennmittel verbunden sein, das eine allpolige Abschaltung mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3mm je Pol gewährleistet. Bei Reparaturarbeiten am netzbetriebenen Spender ist dieser vom Netz zu trennen.

Das Gerät darf nicht über Wärmequellen montiert werden. Das Gerät darf nicht im Freien montiert werden. Das Gerät darf nicht mit einem Wasserstrahl abgespritzt werden. Bei Beschädigungen am Spender ist dieser sofort außer Betrieb zu nehmen.

Defekte Spender dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden und müssen wie die verbrauchten Batterien gemäß den geltenden Bestimmungen und Verordnungen entsorgt werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

Arbeitstemperaturbereich: 10°C – 45°C