



Verfahrenskarte Lodan^{maxx} - Beschichtung

ANWENDUNGSBEREICH	PRODUKT	DOSIERUNG	MASCHINEN / GERÄTE
 	 Lodan ^{maxx}	unverdünnt 	 Rasant Micro Basic

SICHERHEIT

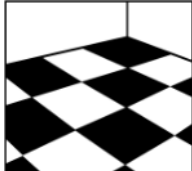

VERFAHREN

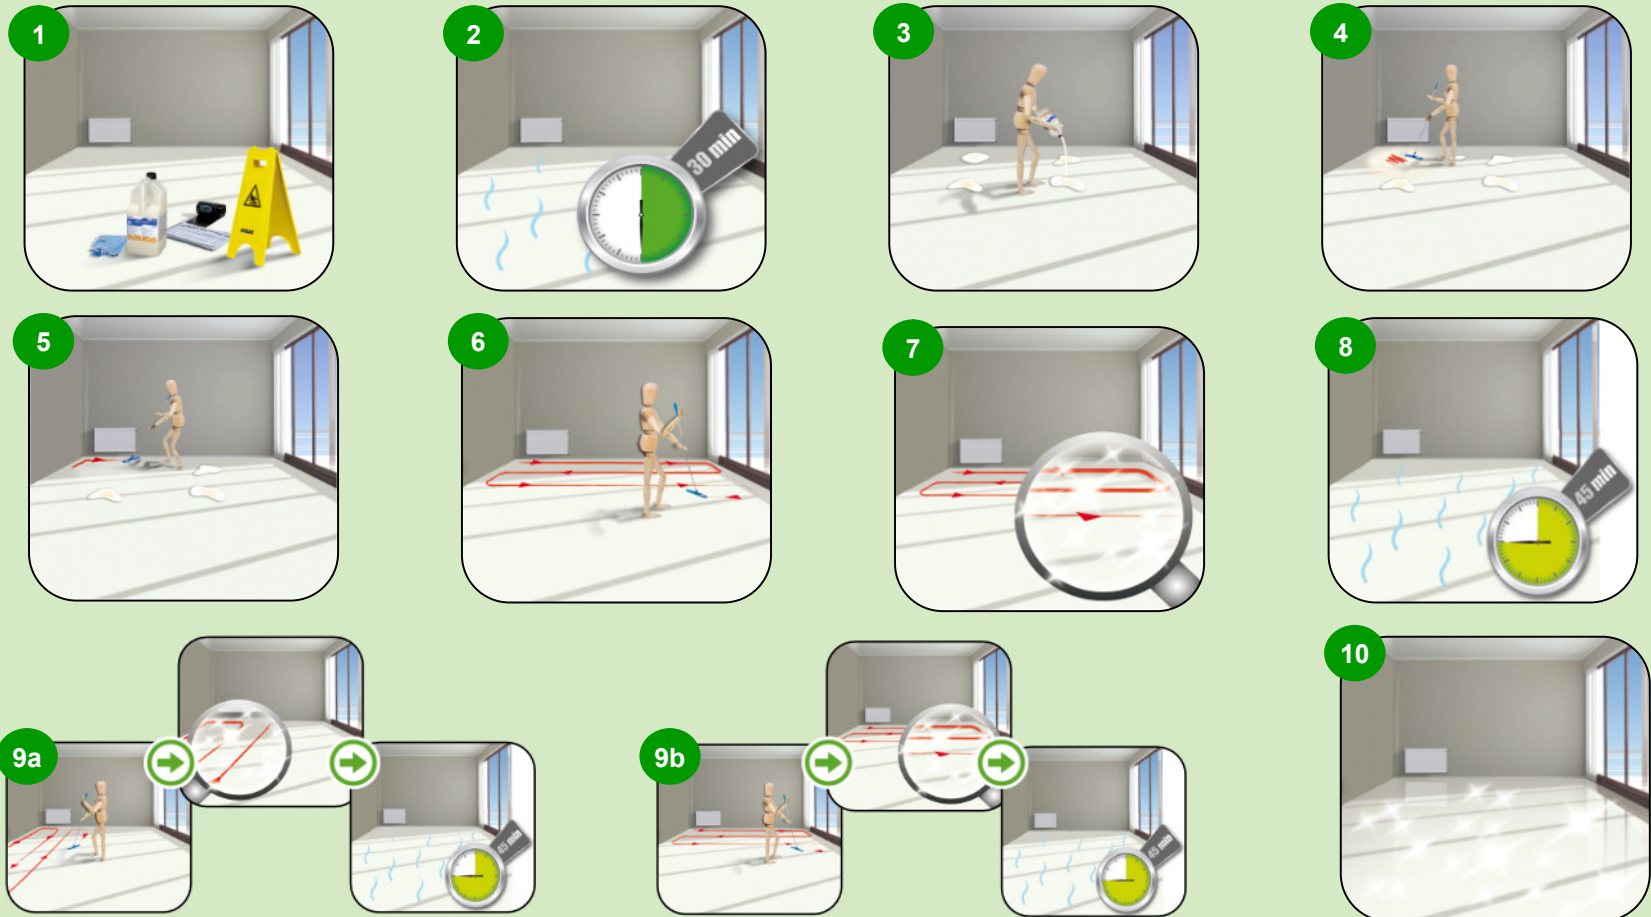

Verfahrenskarte

Lodan^{maxx} - Beschichtung

ANWENDUNG

- 1 Lodan maxx, Geräte und Hilfsmittel bereitstellen.
- 2 Unter normalen Umgebungsbedingungen kann ein Linoleumbelag bereits 30 min. nach der Grundreinigung beschichtet werden.
- 3 Lodan maxx unverdünnt auf den Boden geben, Spur in Arbeitsrichtung.
- 4 Wischbezug mit ausreichend Dispersion tränken.
- 5 Ecken und schwer zugängliche Stellen oder überstellte Flächen zuerst einpflegen.
- 6 Lodan maxx gleichmäßig und dünn auftragen.
- 7 Ergebnis regelmäßig kontrollieren.
- 8 Vor dem nächsten Auftrag den Film vollständig abtrocknen lassen.
- 9 Einzelne Schichten jeweils kreuzversetzt auftragen.
- 10 Perfektes Ergebnis.
- ! Detailinformationen, siehe Verfahrensbeschreibung.

QUALITÄT

- Strapazierfähiger Pflegefilm
- Maximales Hygieneniveau, besonders im medizinischen Bereich
- Werterhalt des Bodenbelages

SICHERHEIT

- Hohe Ergebnissicherheit
- Einfache Verarbeitung und ausgezeichneter Verlauf
- Ausgezeichnete Haftung auch auf restfeuchten Linoleumbelägen
- Verstärkte Desinfektionsmittelbeständigkeit

EFFIZIENZ



WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Maximale kalkulatorische Sicherheit
- Durchgängiger Arbeitsgang, keine zusätzlichen An- und Abfahrtszeiten
- Niedriger Aufwand im Unterhalt auch bei hoher Frequentierung
- Leicht zu restaurieren
- Schnelle und problemlose Grundreinigung mit Bendurool maxx