



MAXX Care2

HOCHLEISTUNGSDISPERSION FÜR KRANKENHÄUSER - MATT

MAXX Care2 ist eine matte Polymerdispersion, die sich aufgrund ihrer starken Resistenz gegenüber alkoholischen Haut- und Händedesinfektionsmitteln hervorragend für den Einsatz in Krankenhäusern, Altenpflegeeinrichtungen und anderen medizinischen Einrichtungen eignet.

Sauber


- ▲ Hohe Beständigkeit gegenüber alkoholischen Desinfektionsmitteln sichert den Wert-erhalt des Bodenbelages
- ▲ Schutz vor Verstrichungen und anderen Begebspuren
- ▲ Strapazierfähiger Pflegefilm bietet maximale Hygiene

Effizient

- ▲ Zeitnahe Anwendung nach der Grundreinigung spart Zeit und Kosten auf Linoleum-belägen
- ▲ Matter Pflegefilm für eine Verbesserung der Optik des Bodenbelages
- ▲ Hervorragende Anwendungs- und filmbildende Eigenschaften
- ▲ Restaurierbar im Spray-Cleaner-Verfahren

Sicher

- ▲ Hohe Ergebnissicherheit: Einfach aufzutragen und zu restaurieren
- ▲ TBEP-freie Formulierung

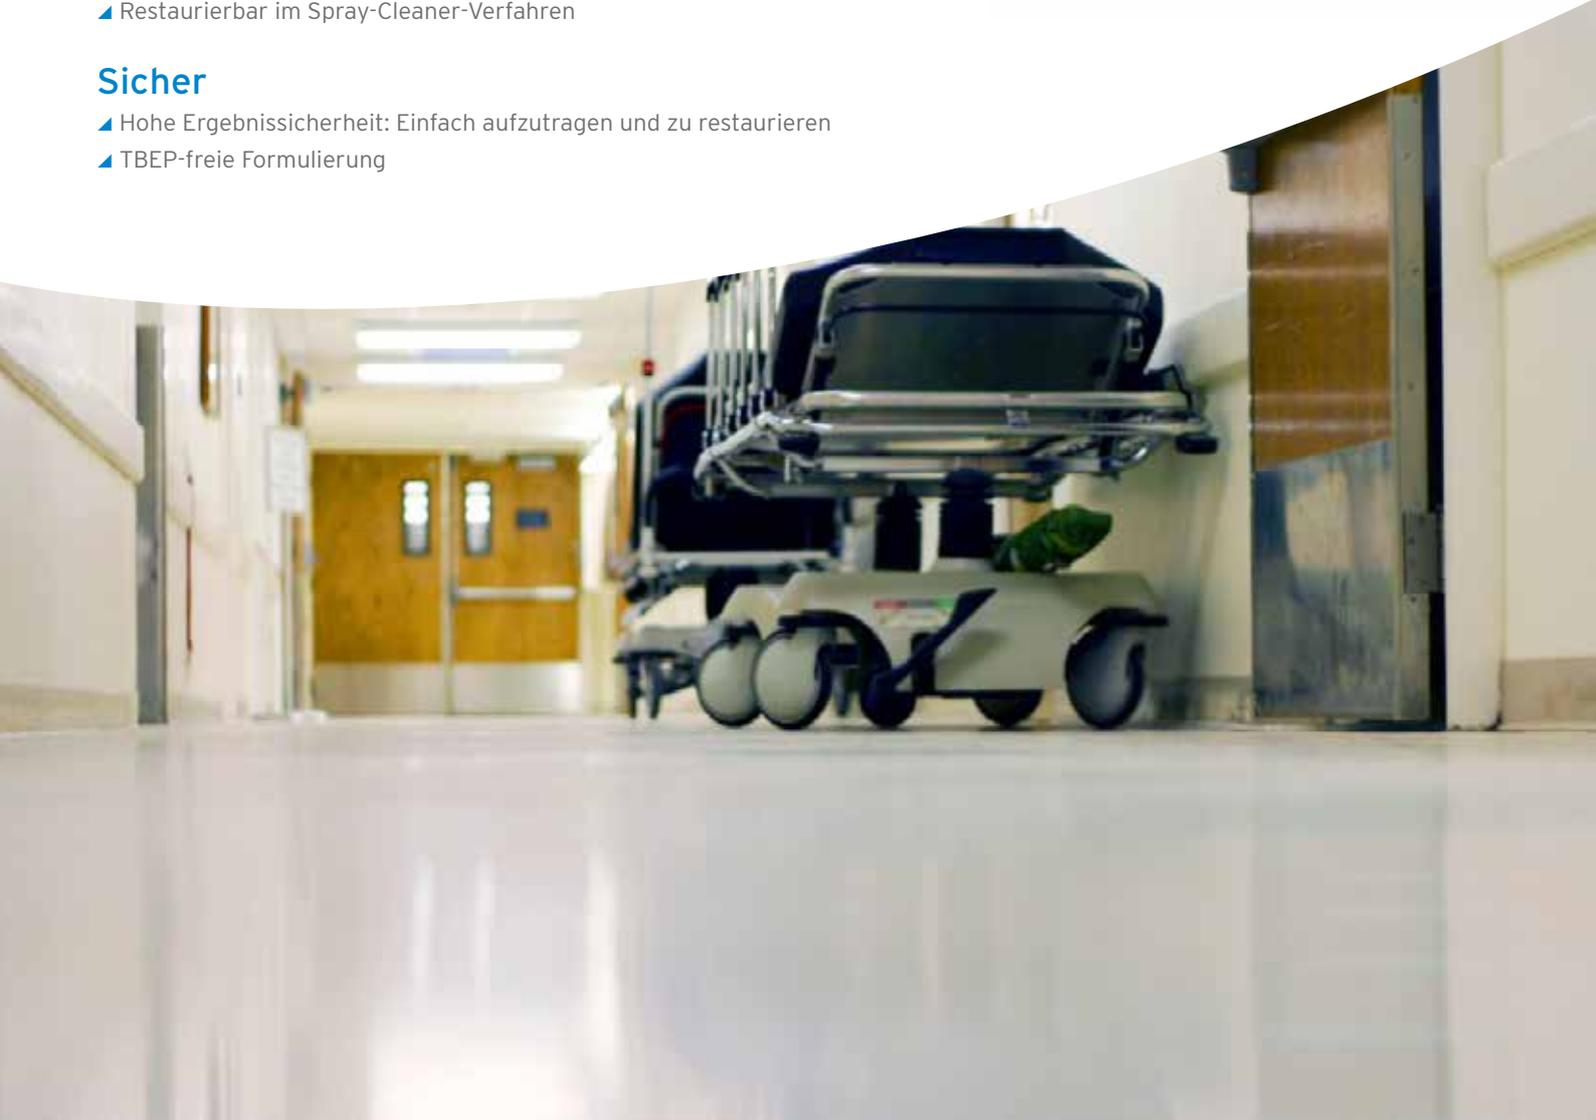

Eigenschaften unserer neuen Dispersionen

- ▲ Hervorragende Verlaufseigenschaften
- ▲ Auch auf restfeuchten Linoleumbelägen anwendbar
- ▲ Matte Optik bleibt auch in hochfrequentierten Bereichen erhalten

Anwendungsbereich

Für alle wasserbeständigen Belagsarten außer Holzböden, Laminat, textile Beläge und Böden, für die eine Beschichtung nicht empfohlen wird. Bestens geeignet für Krankenhäuser, Altenpflegeeinrichtungen und andere medizinische Einrichtungen, wo der Einsatz von Händedesinfektionsmitteln erforderlich ist.



Beschichtung restfeuchter Linoleumbeläge

Anwendungshinweise



1. Entnehmen Sie die Anwendungshinweise dem Produktetikett und dem Reinigungsplan. Geeignete Schutzkleidung gemäß Sicherheitsdatenblatt bei Verwendung des Produktes tragen.
2. Den Boden gründlich von Schmutz und alten Pflegemittelschichten befreien.
3. Beschichtungsfähige Böden (auch Linoleum) ca. 30 Minuten nach der Grundreinigung beschichten. 2 - 3 Schichten MAXX Care2 unverdünnt mit dem Rasant System auf den Bodenbelag auftragen. Den Film nach jedem Auftrag vollständig durchtrocknen lassen.
4. Für die manuelle und maschinelle Unterhaltsreinigung beschichteter Böden empfehlen wir MAXX Indur2 und MAXX Magic2.
5. MAXX Care2 ist restaurierbar im Spray Cleaner Verfahren (1:1 - 1:10).

BESONDERE HINWEISE/INFORMATIONEN

Stellen Sie ein Warnschild mit dem Hinweis „Achtung Rutschgefahr“ auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.

Nur für den professionellen Gebrauch!

Sicherheitsdatenblatt für professionelle Anwender auf Anfrage erhältlich.

LAGERBEDINGUNGEN

Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen 5° und 30°C lagern.

pH-Wert (100%)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	----------	---	----	----	----	----	----

SICHERHEITSHINWEIS

Weitere Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

PRODUKT	ARTIKELNR.	PACKUNGSGRÖSSE
MAXX Care2	9093690	2 x 5 l Kanister

Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173 599-1900

Ecolab GmbH
Rivergate - Handelskai 92
A-1200 Wien
+49 (0) 171 52550

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
0800 326522