


APESIN spray F

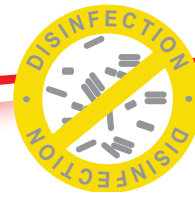

Parfümfreie, flüssige, alkoholische Schnelldesinfektion

■ Schnell wirksam ■ Duft- und farbstofffrei

Produktprofil

- APESIN Spray F ist ein schnell wirkendes Desinfektionsmittel gegen Bakterien, Hefe und mit begrenzter viruzider Wirkung.
- Es eignet sich für alle alkoholbeständigen Oberflächen und Möbel in Gesundheitseinrichtungen, in industriellen und institutionellen Bereichen sowie für Lebensmittelbereiche.
- Oberflächen mit direktem Lebensmittelkontakt müssen nach Anwendung des Produkts nicht abgespült werden. Dies erspart einen Arbeitsschritt.
- APESIN Spray F ist frei von Chlor, Aldehyd und Phenol.

Anwendungsbereich

- Das Produkt kann auf Matratzen, Betten, Transportwagen, Instrumentenablagen, Teppichen, Badfliesen, Abfalleimer, Toilettensitze, Rahmen, Türgriffe, Möbel und Arbeitsflächen, Handläufe, Schuhe sowie an schwer zugänglichen Stellen verwendet werden.
- Auch zur Reinigung von Schneidkästen und Behältern geeignet. Es ist gut für Messer, Stiefel und Reinigungsmaschinen verwendbar.
- APESIN Spray F kann auf Aluminiumoberflächen aufgetragen werden.
- Nicht auf alkoholempfindliche Materialien anwenden (z. B. PLEXIGLAS®).

Anwendungshinweis

- Unverdünnt auftragen. Aus einer Entfernung von 20 bis 30 cm direkt auf die Gegenstände sprühen, bis die Oberflächen vollständig benetzt sind, oder auf ein sauberes, saugfähiges Tuch auftragen und die Oberfläche vollständig benetzen und abwischen.
- Max. 50 ml / m². Keine größeren Flächen am Stück (max. 2m²) ansprühen.
- Das Produkt einwirken lassen. Detaillierte Informationen zum Wirkspektrum und Einwirkzeiten können der nächsten Seite entnommen werden.

Inhaltsstoffangabe:

Zusammensetzung pro 100g: 40g ISOPROPYL ALCOHOL, 25g PROPYL ALCOHOL

Nachhaltigkeit und Produktion:



Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

Sicherheit: Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Ausführliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Lagerung: Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.

Umweltschutz: Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Anwendung und Dosierung



Folgende Anweisungen befolgen.



konz.

Desinfektion:
Geeignet für Bereiche mit speziellen Hygiene Anforderungen..



konz.

Sprüh Anwendung:
Auf ein sauberes Tuch sprühen und die Oberfläche abwischen oder direkt aufsprühen.



Oberflächenreinigung: Die Oberfläche mit einem sauberen Tuch nass oder feuch wischen.



konz.

Toilettenreinigung:
WC-Sitze reinigen.



konz.

Ideal für die Anwendung auf Oberflächen in der Küche.



Verkaufseinheiten:

Bestell-Nr. 714867 10 x 750 ml

Ihr Partner:

pH-Wert 1%:



APESIN spray F

Parfümfreie, flüssige, alkoholische Schnelldesinfektion

Oberflächendesinfektion:		Einwirkzeit			
Lebensmittelbereich / Industrieller und gewerblicher Bereich		30 sek.	1 min.	2 min.	5 min.
Bakterizid					
EN 1276	hohe org. Belastung		x		
EN 13697	hohe org. Belastung		x		
Levurozid					
EN 1650	hohe org. Belastung		x		
EN 13697	niedrige org. Belastung		x		

Oberflächendesinfektion:		Einwirkzeit			
Medizinischer Bereich		30 sek.	1 min.	2 min.	5 min.
Bactericidal					
EN 13727	hohe org. Belastung	x			
EN 13697	hohe org. Belastung		x		
EN 16615	hohe org. Belastung		x		
Tuberkulozid					
EN 14348	hohe org. Belastung	x			
Levurozid					
EN 13624	hohe org. Belastung	x			
EN 13697	hohe org. Belastung		x		
EN 16615	hohe org. Belastung		x		
Viruzid					
EN 14476 viruzide Wirkung gegen behüllte Viren	hohe org. Belastung	x			
EN 14476 (Vacciniavirus)	hohe org. Belastung	x			
EN 14476 (MNV)	hohe org. Belastung			x	

